MultiWriter 5750C

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。設置 を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全 にお使いいただくために」を必ずお読みください。

HE HILL NEC

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール

受付時間:9:00~17:00 (年中無休)

(通話料はお客様負担となります) へおかけください。 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を

2009年2月1版 604E 35361 / DE4053J9-2 Printed in China



同梱品を確認する



USB ケーブル(推奨2m)またはネットワークケーブル と、用紙(注1)は、お客様で用意してください。 (注1) インクジェット専用紙は使用できません。

● プリンター本体



- 設置手順書(本書)




● スタートアップ CD-ROM



ビデオに従って、本機を 設置できます。

電源コード



NEC サービス網一覧表




● プリンターソフトウエア CD-ROM




TCP/IP 以外のネットワーク の設定については、CD内に 収録されているマニュアルを ご覧ください。

● 保証書(箱に貼ってあります)

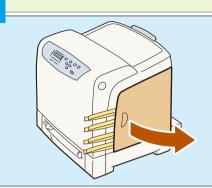


サイドカバーを開けます。

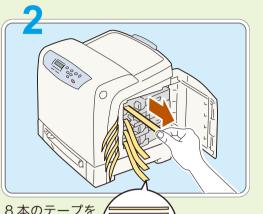

8本のテープを 引き抜きます。

トナーカートリッジをセットする

引き抜いたテープ

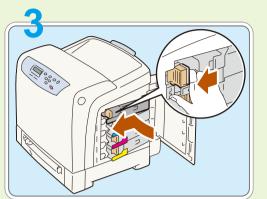

オレンジ色のつまみを持ち、4つの トナーカートリッジをセットします。



サイドカバーを閉めます。



トナーカートリッジのオレンジ色のつまみを、本体に押し付けながら 左側(操作パネル側)に止まるまでスライドさせセットします。

オプション品を取り付ける

各製品に付属の設置手順書に従って、取り付けてください。

ビデオを見ながらセットする場合

2a スタートアップ CD-ROM でセットする



「スタートアップ CD-ROM」 は、Windows 98/Me には 対応していません。







『スタートアップ CD-ROM』の [セットアップ開始] ボタンを クリックし、「設置ガイド」をスタートさせます。 ビデオに従ってセットしてください。

ポイント

自動的に上記の画面が表示されない場合は、 CD-ROM のドライブ>setup.exe

をダブルクリックしてください。




終了!

本書を見ながらセットする場合




梱包用テープを 取り外す

8本のテープは、ここでは 取り外さないでください。

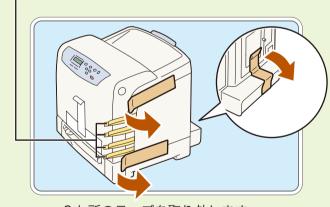


3か所のテープを取り外します。

保護紙を取り外す

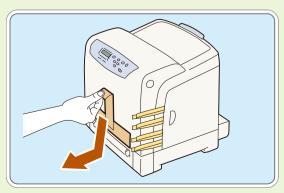


テープの上を持ち、手前に引っ張って 保護紙を取り外します。

電源を入れる

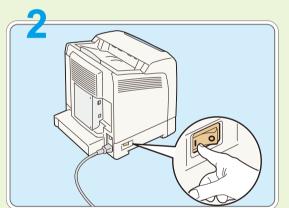

電源を入れてから約2分 しても、操作パネルに [プ リントデキマス]と表示さ れない場合は、『ユーザー ズマニュアル』の「困った ときには」を参照してくだ さい。


用紙をセットする

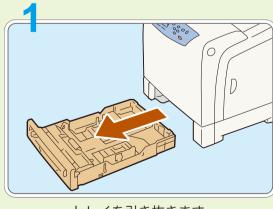

トレイを引き抜きます。

ポイント

設置時には A4 サイズ以上の用紙をセットしてください。設置時にその他のサイズの 用紙をセットする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

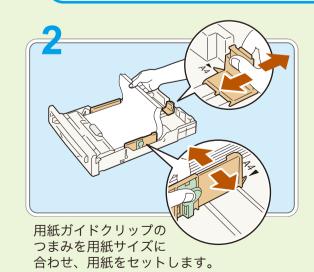

トレイを元に戻します。

排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐ ため、排出延長トレイを引き出します。


ネットワーク接続の場合は手順 🞖 に、USB 接続の場合の場合は手順 <mark>1 ()</mark> に進みます

IP アドレスを設定する

操作パネルで IP アドレス (IPv4) を設定する方法を説明します。 IPv6 の IP アドレスを設定する場合は、『活用マニュアル』「1章 IP アドレス(IPv6)を 設定する」を参照してください。





IPアドレスとゲートウェイアドレスは、お客様ごとに異なります。

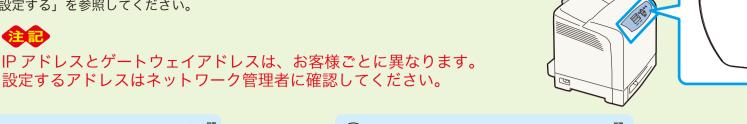




































〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して値を 入力します。ボタンを押し続けると、値 が 10 ずつ変わります。





続けて、サブネットマスクとゲートウエイ アドレスを設定します。








サブネット マスク 255.255.000.000*


ボイント 操作パネルの操作を間違ったら で①に戻ります。

























設定がすべて終了したので、プリンターの 電源を切/入します。

ポイント 設定した IP アドレスは、設定リストを 印刷して確認できます。 『ユーザーズマニュアル』の「設定リスト をプリントする」を参照してください。

USB ケーブル、またはネットワーク ケーブルを接続する

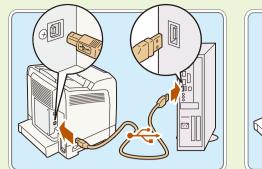

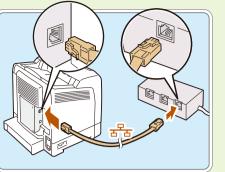

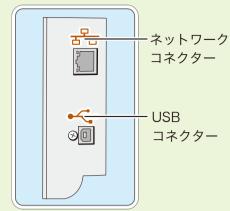

USB 接続の場合

ネットワーク接続の場合

USB 接続すると [新しいハードウエア の検出ウィザード] 画面が表示される 場合があります。

その場合は [キャンセル] ボタンをク リックし、手順 11 に進みます。



プリンタードライバーをインストールする



『スタートアップ CD-ROM』の [カスタムインストール]ボタン をクリックします。



自動的に上記の画面が表示されない場合は、CD-ROM のドライブ>setup.exe を ダブルクリックしてください。

これでセットアップ終了!

●よくある質問

USB 接続したらウィザード画面が起動した

USB 接続すると Windows のウィザード画面が表示される場合があります。その場合は [キャンセル] ボタンを クリックして、次の手順に進んでください。

PC 起動時に立ち上がる画面を消したい

画面右下の[設定…]をクリックして、ランチャー設定画面で [Windows 起動時にランチャーを起動する] のチェックを はずしてください。



ピーという音を消したい

工場出荷時は、準備完了時やエラー発生時などに音が鳴る設定になっています。これらの音を鳴らさないように 設定する場合は、『活用マニュアル』の「7.15 音の設定を変更する」を参照してください。

すぐに印刷したい

工場出荷時は、1分間印刷しないとプリンターは「節電状態」になり、次の印刷開始の際に通常よりも時間がか かります。設定を変更する場合は、『活用マニュアル』の「2.4 節電モードを設定/解除する」を参照してくだ



*1 『活用マニュアル』は、プリンターソフトウエア CD-ROM に収録されています。

その他のネットワークを設定する

その他のネットワーク環境を設定する場合は、『プリンターソフトウエア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) を参照してください。

CD-ROM の TOP メニュー>マニュアル / 製品情報>マニュアル(HTML)>機種固有マニュアル(PDF)